


Matrice d'utilisation Lance courbée

Dans les illustrations ci-dessous, vous pourrez déterminer la dimension de votre carottage pour l'insertion de votre lance d'insufflation courbée. Cela dépend de l'épaisseur d'isolation souhaité, de l'épaisseur du parement à traverser, du diamètre de carottage de votre paroi et du type de lance.

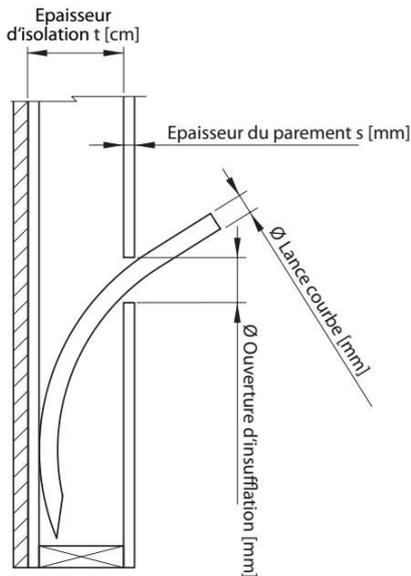

Exemple de lecture :

Epaisseur d'isolant t= 20cm
 Epaisseur du parement s= 35mm
 Lance courbée = NW50
 Dans ce cas, un diamètre de carottage d'environ 11cm est requis
 (Visionnez l'exemple)

Légende :

- Epaisseur de parement s=15mm
- Epaisseur de parement s=25mm
- Epaisseur de parement s=35mm
- Epaisseur de parement s=60mm

